

BRUGSANVISNING TIL 65377968

Funktioner.


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag, og dato.

Ved tryk på knap A: Lys

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Nulstil. Skift mellem 12/-24 timer urværk .

Ved tryk på knap D: Start/stop. Indstilling af urets funktioner.

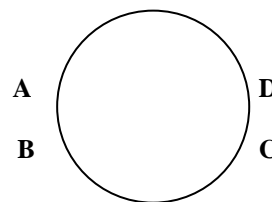

Indstilling af ur og dato.

Hold knap D inde i 3 sekunder. Sekunderne vil herefter blinke, tryk knap C(+1) eller B(-1) for nulstilling af sekunderne. Tryk knap D og minutterne vil blinke. Tryk knap C(+1) eller B(-1) for at ændre minuttallet. Tryk knap D og timerne vil blinke. Tryk knap C(+1) eller B(-1) for at ændre timetallet. Tryk knap D og årstallet vil blinke, tryk knap C(+1) eller B(-1) for at ændre årstallet. Tryk knap D og månederne vil blinke, tryk knap C(+1) eller B(-1) for at ændre månederne. Tryk knap D og datoen vil blinke, tryk knap C(+1) eller B(-1) for at ændre datoen. Efter endt indstillinger, hold knap D nede i 3 sekunder, og der vendes tilbage til normaldisplay. Skift af 12/-24 timers urværk på knap C.

- Mulighed for automatisk skift til sommertid.


I normaltidsdisplay, hold knap D nede i 3 sekunder. Sekunderne vil herefter blinke. Tryk 1 gang på knap D, og minutterne vil blinke. Derefter hold knap D nede i 3 sekunder, og der kan nu vælges mellem ON/OFF (sommertid til/fra), ved tryk på knap B eller knap C. Efter valg tryk på knap D for at vende tilbage.

Indstilling af Alternativ tid(T2)

I normaltidsdisplay tryk knap C, for at skifte til Alternativ tid. Derefter hold knap D nede i 3 sekunder, og timerne vil blinke. Tryk knap C(+1) eller B(-1) for at ændre timetallet. Efter endt indstilling hold knap D nede i 3 sekunder.

- kun timetallet kan justeres.

Indstilling af alarm (AL). (5 daglige alarmer)

Tryk 1 gang på knap B og uret skifter til alarmfunktionen. Tryk på knap C og vælg alarm 1 – 5. Hold knap D inde i 3 sekunder, og AL(1-5) vil blinke. Tryk på knap B eller knap C, For til-/frakobling af alarm (((•)))og/eller timesignalet .

Tryk knap D, og timerne vil blinke. Tryk knap C(+1) eller B(-1) for at ændre timerne. Tryk knap D og minutterne vil blinke. tryk knap C (+1) eller B(-1) for at ændre minutterne. Efter endt indstilling holdes knap D inde i 3 sekunder.

Nedtælling (TR).

Tryk 2 gange på knap B og uret viser nedtælling. Skift mellem T1 – T2 – T3 på knap C.

For indstilling af nedtælling. Hold knap D inde i 3 sekunder, og tiden vil blinke. tryk knap C(+1) eller B(-1) for at ændre tiden. Hvis der skal indstilles mere end minutter, tryk på knap D, for at skifte imellem de forskellige tidsperioder. Efter endt indstillinger hold knap D nede i 3 sekunder.

T1 – kan blive sat til 90 minutters nedtælling.

T2 – kan blive sat til 1 dags nedtælling.

T3 - kan blive sat til 4 års nedtælling.

For aktivering/deaktivering af nedtælling hold knap D nede i nedtællingsfunktionen.

Stopur (SP).

Tryk 3 gang på knap B og uret skifter til stopur. Vælg mellem LAP/SPL på knap C. Start og stop af stopur ved tryk på knap D. Når stopuret er startet kan mellemtid udtages ved tryk på knap C. Start igen på for videre synligtælling ved tryk på knap C. Når stopuret er stoppet på knap D, nulstilles dette ved tryk på knap C.

Hvis LAP vælges, starter tiden forfra hver gang du udtager en mellemtid på knap C. Derimod hvis du vælger SPL, vil der være synlig videretælling, fra sidste mellemtid, mens der kommer en omgangstid frem på skærmen, ved tryk på knap C.

Batteri.

Uret bruger 1 stk. CR 2016 batteri