


BRUGSANVISNING TIL SEITS O.355675.

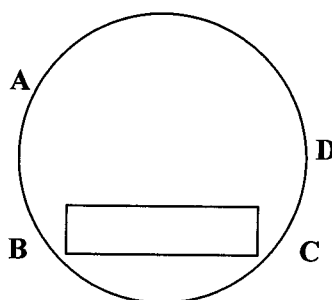

FUNKTIONER.

Ved tryk på knap A: Omskifter mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap B: Indstilling af urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Lys samt start og stop af stopur.

Knap D: Indstilling af analog ur.

INDSTILLING AF UR.

Tryk og hold knap B inde i ca. 3 sekunder, hvorefter sekunderne vil begynde at blinke. Tryk knap C for nulstilling. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for rigtig minuttal. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap C for rigtig minuttal. Tryk knap B og valg af 12 / 24 timers vil blinke, tryk knap C for valg. Efter endt indstilling trykkes på knap B.

INDSTILLING AF ALARM.

Tryk en gang på knap A og uret viser alarmtid. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap C for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for rigtig minuttal. Efter endt indstilling trykkes på knap B og uret stopper med at blinke. Alarmen tilsluttes ved tryk på knap C (⊕). Tryk knap A for at komme tilbage til normaltid.

STOPURET.

Tryk to gange på knap A og uret viser stopur. Start og stop af stopur ved tryk på knap C. Når stopuret er startet kan mellemtid udtages ved tryk på knap B. Start igen for videre synlig tælling ved tryk på knap B. Når stopuret er stoppet ved tryk på knap C, nulstilles dette ved tryk på knap B. Tryk knap A for at komme tilbage til normaltid.

DATO.

Tryk tre gange på knap A og uret viser dato. Tryk og hold knap B inde i ca. 3 sekunder, hvorefter datoen vil blinke. Tryk knap C for rigtig dato. Tryk knap C og måneden vil blinke, tryk knap B for rigtig måned. Tryk knap B og ugedagen vil blinke, tryk knap C for rigtig ugedag. Efter endt indstilling trykkes på knap B. Tryk knap A for at komme tilbage til normaltid.

INDSTILLING AF ANALOG.

Ved indstilling af analog uret, trækkes knap D ud, hvorefter viserne indstilles til korrekt visning.

BATTERI.

Uret bruger 1 stk 1,5 v batteri 399.