


Brugsanvisning til radiokontrolleret ur WT-250

Funktioner

- Radiokontrolleret ur
- Manuel tidsindstilling
- 12-/24-timers urværk
- Dato
- Tidszone (+/- 12 timer)
- Indendørs temperatur
- Alarm snooze funktion
- 5 forskellige sprog til ugedagen
- LCD baggrundslys

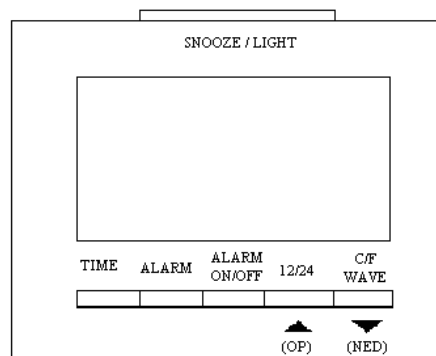

Funktionsknapper

- Når alarmen lyder, tryk på knappen SNOOZE/LIGHT for at aktivere snooze funktionen. Herefter vil alarmen lyde igen efter 5 minutter.
- Tryk på SNOOZE/LIGHT for at tænde for LCD lyset i 3 sekunder.
- I normal display tryk på knappen C/F for at skifte mellem Celsius og Fahrenheit temperatur.
- I normal display tryk på knappen 12/24 for at skifte mellem 12-/24-timers urværk.
- I normal display hold knappen WAVE inde i 3 sekunder for at scanne for et radiosignal.
- Når uret scanner for et radiosignal, tryk på knappen WAVE for at stoppe scanningen.

Indstilling af uret

- Indsæt 2 stk. AAA, LR03, 1,5 V batterier i uret. Herefter vil uret automatisk scanne for et radiosignal. Hvis uret ikke har fundet et signal inden 6 minutter kan det indstilles manuelt. Hvis uret ikke kan finde signalet vil det automatisk scanne for signalet en gang i timen indtil det har fundet signalet. Uret vil automatisk modtage et radiosignal hver dag kl. 02.00. Når uret scanner er det kun knappen WAVE der kan benyttes.

Manuel indstilling af tiden.

Nogle gange er uret ikke i stand til at finde radiosignalet, og derfor er man nød til at indstille tiden manuelt.

1. Hold knappen TIME inde i 3 sekunder og timerne vil blinke. Tryk på knapperne OP / NED for at indstille timerne.
2. Tryk på knappen TIME og minutterne vil blinke. Tryk på knapperne OP / NED for at indstille minutterne.
3. Tryk på knappen TIME og sekunderne vil blinke. Tryk på knapperne OP / NED for at nulstille sekunderne.
4. Tryk på knappen TIME og årstallet vil blinke. Tryk på knapperne OP / NED for at indstille årstallet.
5. Tryk på knappen TIME og der kan nu skiftes mellem mulighederne måned/dato eller dato/måned. Dette gøres ved tryk på en af knapperne OP / NED.
6. Tryk på knappen TIME og månederne vil blinke. Tryk på knapperne OP / NED for at indstille måneden.
7. Tryk på knappen TIME og datoen vil blinke. Tryk på knapperne OP / NED for at indstille datoen.
8. Tryk på knappen TIME og tidszonen kan indstilles. Dette gøres ved at trykke på knapperne OP / NED. Når tidszonen er hurtigere end DCF-tid med 1 time skal der stå +1 på displayet. (I DK skal der stå +1)
9. Tryk på knappen TIME og der kan nu vælges hvilket sprog ugedagen skal stå på. Dette gøres ved at trykke på knapperne OP / NED.
10. Tryk på knappen TIME og der vendes tilbage til det normale display.

Indstilling af alarmen

1. Hold knappen ALARM inde i 3 sekunder og minutterne vil blinke. Tryk på knapperne OP / NED for at indstille minutterne i alarmen.
2. Tryk på knappen ALARM og timerne vil blinke. Tryk på knapperne OP / NED for at indstille timerne i alarmen.
3. Tryk på knappen ALARM for at vende tilbage til alarm display.
4. Tryk på knappen ALARM ON/OFF én gang for at aktivere alarmen, og to for også at aktivere snooze funktionen. Tryk én gang til og alarmen vil være deaktiveret.
5. Tryk på knappen TIME for at vende tilbage til normal display.

Batterier

Uret bruger 2 stk. AAA, LR03, 1,5 V batterier.