


BRUGSANVISNING TIL SEITS TM.2119.

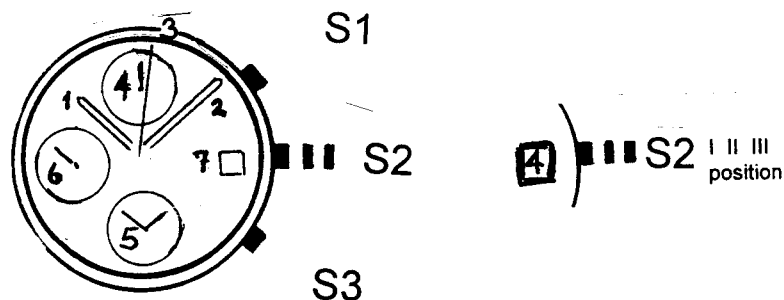

FUNKTIONER.

1. Timeviser.
2. Minutviser.
3. Sekundviser.
4. 1/10 sekunder på stopur.
5. Sekundviser på stopur.
6. Minutviser på stopur.
7. Dato.

INDSTILLING AF VISEUR.

Træk S2 ud i yderstilling, position III. Drej til korrekt klokkeslæt.
BEMÆRK: Sekundviseren går i stå, når S2 trækkes ud i yderstilling, derved kan sekunderne indstilles præcist.

INDSTILLING AF DATO.

Træk S2 ud i mellemstilling, position II. Drej for korrekt dato.

STOPUR.

Tryk S1 for start og/eller stop af stopur.
Når stopuret er startet, kan der udtages mellemtid ved tryk på knap S3.
Tryk igen på knap S3 for videre synlig tælling. Stopuret stoppes ved tryk på knap S1, hvorefter det nulstilles ved tryk på knap S3.
Stopuret tæller op til en time, hvorefter det stopper automatisk.
Står stopursviserne ikke korrekt ved kl. 12.00 når det nulstilles, kan disse justeres. Træk S2 ud i position III. Tryk S1 for justering af 1/10 sekunderne. Tryk knap S3 for justering af sekunder og minutter.

BATTERI.

Batteriet har en levetid på ca. 1 år. På det første batteri, som har siddet i fra fabrikken, må påregnes en noget kortere levetid.
Uret bruger 1 stk. 1,5 v batteri nr. 370.