


## BRUGSANVISNING TIL Seits W.M637.

### FUNKTIONER.

- Knap A. Måned og dato. Start/stop af stopur. Til/frakobling af alarm/timesignal.
- Knap B. Indstillet alarmtid. Nulstilling af stopur.
- Knap C. Omskifter mellem funktioner.
- Knap D. Lys.

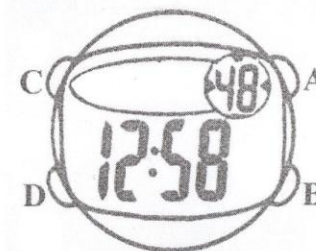

### INDSTILLING AF UR OG DATO.

Tryk på knap C og hold den inde i ca. 3 sekunder, hvorefter uret skifter til indstilling af alarmtiden. Ved endnu et tryk på knap C, skifter uret til indstilling af ur. Sekunderne vil begynde at blinke, disse nulstilles ved tryk på knap B. Tryk knap A og minutterne vil blinke, tryk knap B for rigtig minuttal. Tryk knap A og timerne vil blinke, tryk knap B for rigtig timetal. Tryk knap A og måneden vil blinke, tryk knap C for rigtig måned. Tryk knap A og datoen vil blinke, tryk knap B for rigtig dato. Tryk knap A og ugedagen vil blinke, tryk knap B for rigtig ugedag. Tryk knap C efter endt indstilling.

### INDSTILLING AF ALARM.

Tryk og hold knap C inde i ca. 3 sekunder, hvorefter uret skifter til indstilling af alarmtiden. Timerne vil blinke, tryk knap B for rigtig timetal. Tryk knap A og minutterne vil blinke, tryk knap C for rigtig minuttal. Tryk knap C efter endt indstilling. Til- og frakobling af alarm og/eller timesignal: Tryk og hold knap B inde, samtidig med at der trykkes på knap A. Herved kan alarm (🔔) og/eller timesignal (chime) til- eller frakobles.

### STOPUR.

Tryk en gang på knap C for skift til stopur. Tryk knap A for start og stop af stopur. Når stopuret er startet, kan mellemtid udtages ved tryk på knap B. Tryk igen på knap B for videre synlig tælling. Når stopuret er stoppet ved tryk på knap A nulstilles ved tryk på knap B. Tryk knap C for at komme tilbage til normal display.

### SKIFT MELLE MÅNED/DATO.

Hold knap A inde, så datoen vises. Tryk samtidig på knap B. Herved skiftes mellem visning af dato/måned eller måned/ dato.

### SKIFT MELLE M 12/24 TIMERS VISNING.

Tryk og hold knap A inde, samtidig med at der trykkes på knap C. Herved skiftes mellem 12/24 timers visning. Bemærk: På 12 timers uret vises: A – Tiden mellem kl. 0.00 – 12.00  
P – Tiden mellem kl. 12.00 – 24.00

### BATTERI.

Uret bruger 1 stk. 3V Lithium batteri nr. CR-1620.