


## Brugsanvisning Seits KE.2736GD

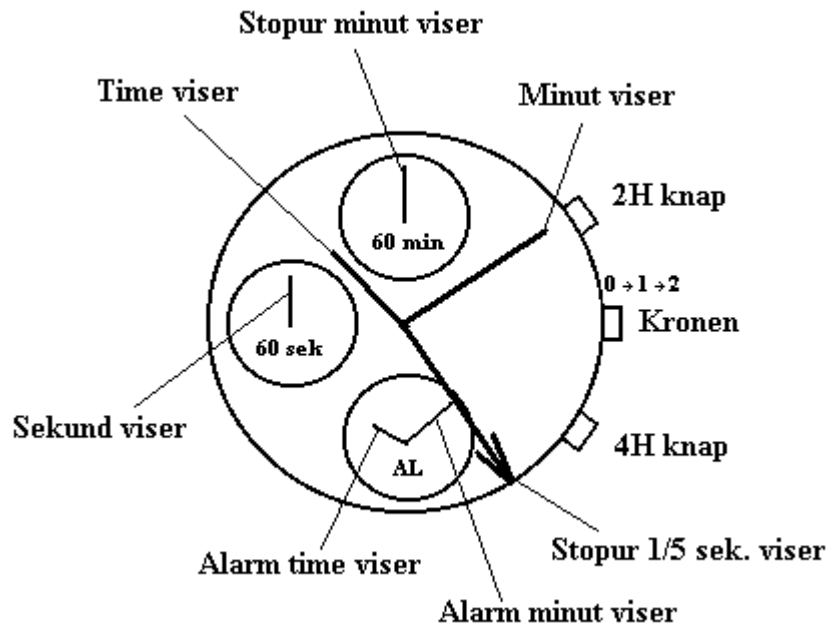

### Krone 0 (kronen inde): Normal tid og stopur

Tryk knap 2H for start/stop af stopur. Når stopuret er stoppet, kan tællingen fortsættes ved at trykke på knap 2H. Når tællingen er stoppet på knap 2H, tryk knap 4H for at nulstille stopuret. Når en tælling er i gang kan der udtages en mellemtid ved at trykke på knap 4H. For at se den fortsatte tælling igen, tryk knap 4H igen.

### Krone 1 (kronen 1 klik ude): Dato og alarm indstilling

For at indstille alarmen, tryk knap 4H indtil det ønskede tidspunkt er nået. (Hold knappen inde for hurtigere indstilling). Tryk herefter kronen ind igen. Når alarmtidspunktet nås vil uret bippe til der trykkes på en af knapperne.

OBS. Når der ikke er indstillet et alarmtidspunkt vil alarmens visere fungere som normalt ur.

**VIGTIGT.** Alarmen vækker efter ”Alarm-uret”. Derfor skal ”Alarm-uret” indstilles til at gå som normal uret, inden alarmen indstilles.

For at indstille datoen drejes på kronen.

### Krone 2 (kronen 2 klik ude) : Ur indstillinger

Ved at trykke og holde knap 2H i 2 sekunder skiftes mellem indstilling af:

1. Indstilling af minutviser på stopur
2. Indstilling af sekundviser på stopur
3. Indstilling af ”alarm-ur”

Tryk og hold knap 2H i 2 sekunder. Herefter vil den/de aktuelle viser/visere køre en omgang.

Herefter justeres den/de aktuelle viser/visere ved at trykke knap 4H. Ved at holde knappen inde, går indstillingen hurtigere.

Næste indstilling aktiveres herefter ved at trykke og holde knap 2H i 2 sekunder.

Normaluret justeres ved at dreje kronen.