


BRUGSANVISNING TIL SEITS 80.663.

FUNKTIONER.

1. Timeviser.
2. Minutviser
3. Sekundviser.
4. Sekunder på stopur.
5. Minutviser på stopur.
6. 12 / 24 timers visning.
7. Dato

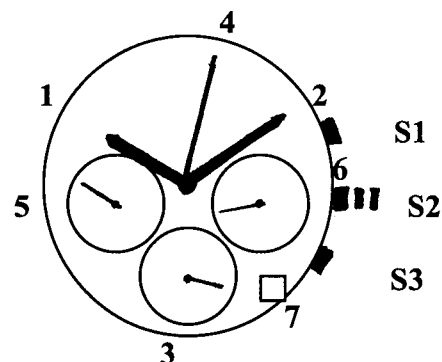

INDSTILLING AF VISEUR.

Træk S2 ud i yderstilling, position III. Drej til korrekt klokkeslæt.
BEMÆRK: Sekundviseren går i stå, når S2 trækkes ud i yderstilling, derved kan sekunderne indstilles præcist.

INDSTILLING AF DATO

Træk S2 ud i mellemstilling, position II. Drej for korrekt dato.

STOPUR.

Tryk S1 for start og/eller stop af stopur.

Stopuret stoppes vedtryk på knap S1, hvorefter det nulstilles ved tryk på knap S3.

Står stopursviserne ikke korrekt ved kl. 12.00 når det nulstilles, kan disse justeres. Træk S2 ud i position III. Tryk S1 for justering af sekunderne. Tryk knap S3 for justering af minutter.

BATTERI.

Batteriet har en levetid på ca. 1 år. På det første batteri, som har siddet i fra fabrikken, må påregnes en noget kortere levetid.

Uret bruger 1 stk. 1,5 v batteri nr. 399.